



Potrzebne dodatkowo
przy montażu



Elementy łóżka

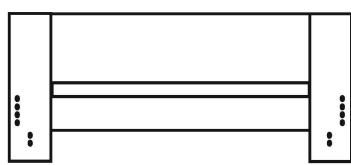


zagłowie 1x

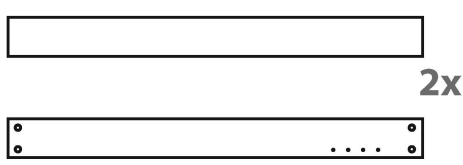

boki 2x




zanózek 1x

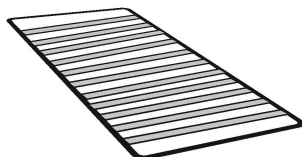

stelaż

1x
przy łóżkach
90/100

2x
przy łóżkach
120/140/160/180/200

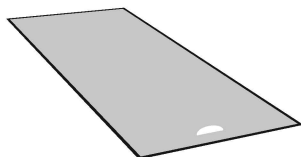


podłoga

1x
przy łóżkach
90/100

2x
przy łóżkach
120/140/160/180/200



sznurek 1x

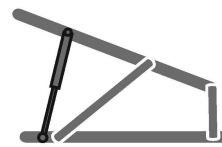

2x


trójkąt z siłownikiem
do mocowania stelaża



listwa z dodatkowymi nogami

1x
przy łóżkach
120/140/160/180/200

Elementy łączące

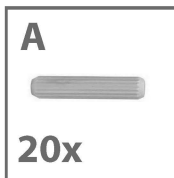

20x


kołek drewniany




8x




8x

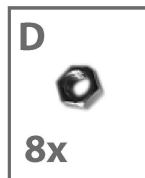


8x

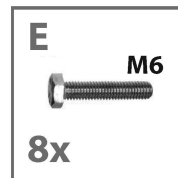

8x

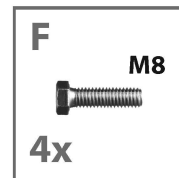


4x

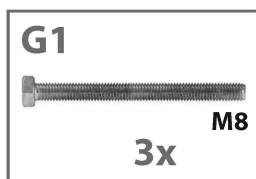

G1

3x


M8

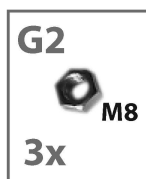

G2

3x


M8

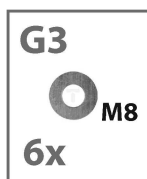

G3

6x


M8

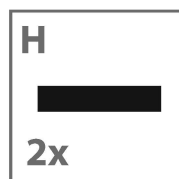

H

2x

wzmocnienie
stalowe

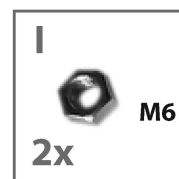


I

2x

M6




Podczas skręcania łóżka zachowujemy najwyższą staranność, a wszystkie śruby dokręcamy z wycuciem do momentu kiedy zaczynają stwarzać wyczuwalny opór.

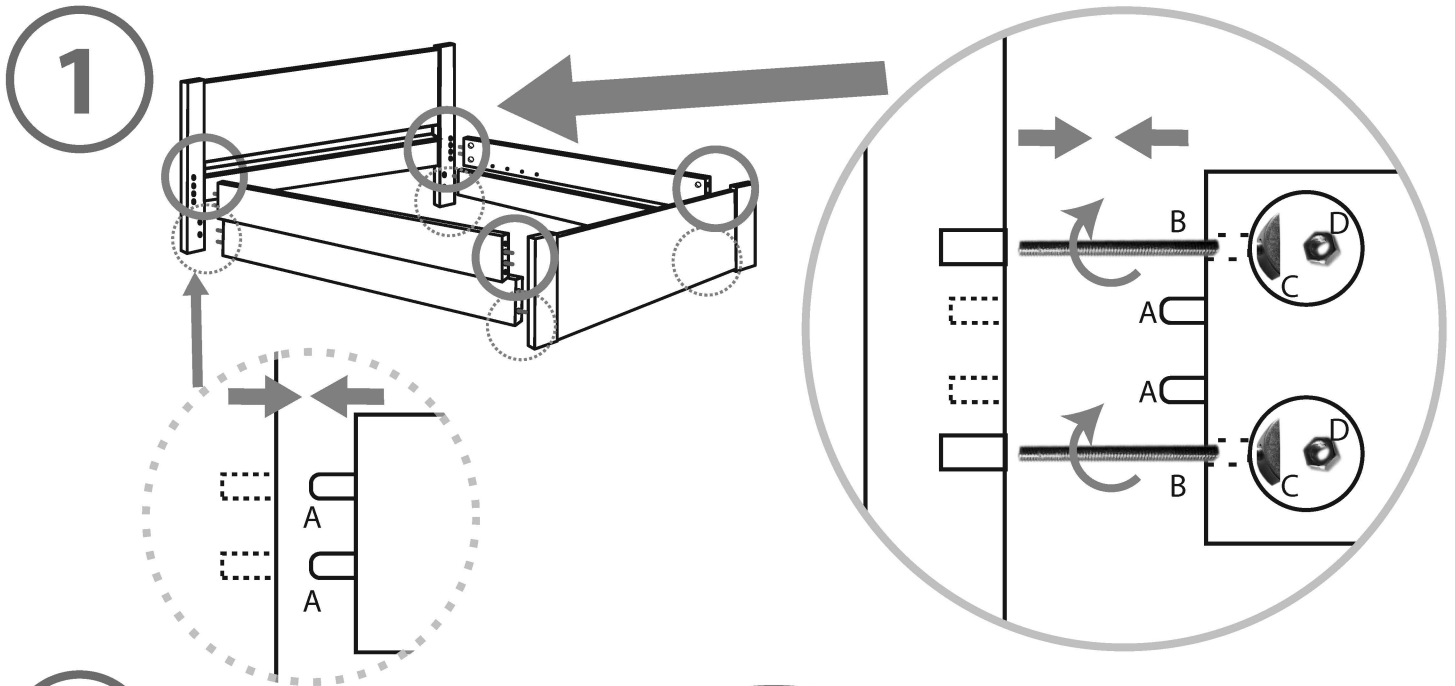

2

! W łóżkach z otwieraniem bocznym otwory do mocowania trójkąta z siłownikiem znajdują się w zagłówniu i zanózku


! W łóżkach z otwieraniem bocznym burtę z zamontowaną listwą do podtrzymywania stelaża należy zamontować po przeciwległej stronie niż siłowniki: tzn. po stronie gdzie chcemy otwierać stelaż

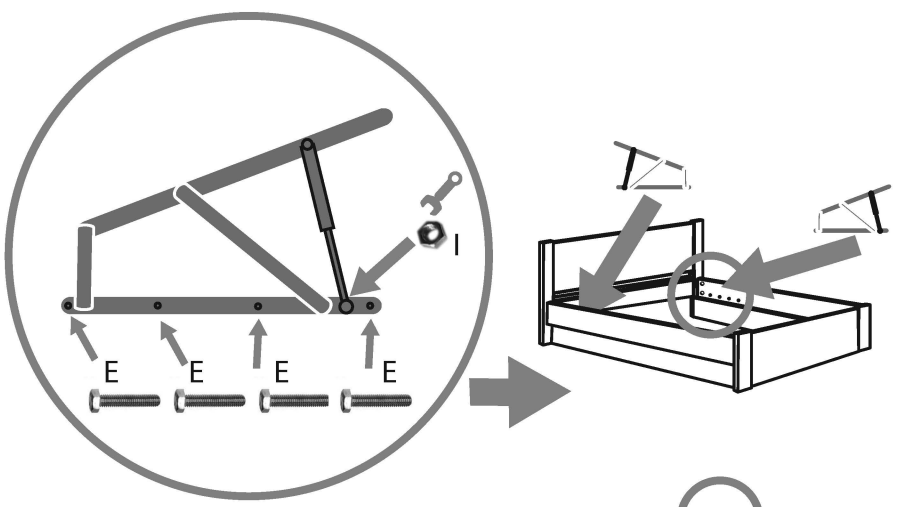


3a

dotyczy łóżek 120/140/160/180/200

WAŻNE !!!

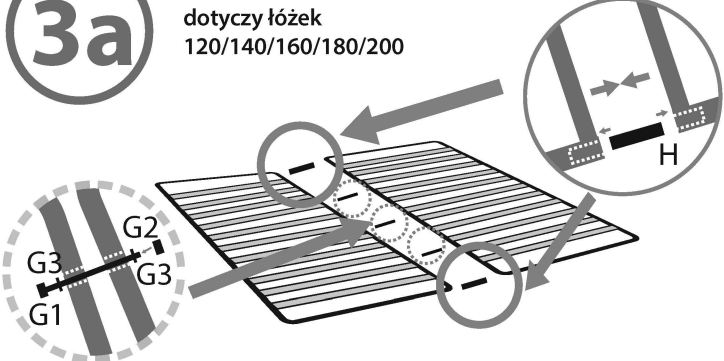

3b

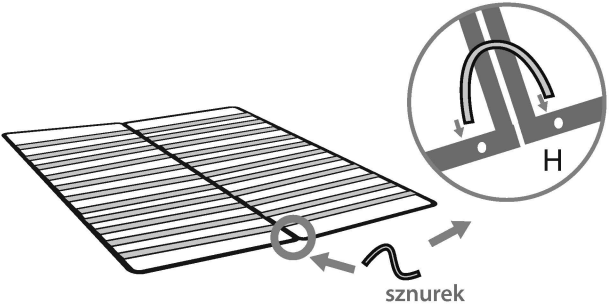

4

